

下向きバケット式エアトラップ
INVERTED BUCKET AIR TRAP

AE8 型

取扱説明書

USER'S MANUAL

下向きバケット式エアトラップ

AE8 型

取扱説明書



このたびは、お買い上げまことに ありがとうございます。

ミヤワキ製下向きバケット式エアトラップAE8型は、圧縮空気システムで発生するドレンを自動的に排出するための製品です。

正しく安全にご使用いただくために、本取扱説明書をお読みください。また適時にご活用いただけるように、お読みになった後もいつでも取り出せる所に保管してください。

安全マークについて

本取扱説明書は、次の警告表示、注意表示を適所に挿入しています。



人の死亡もしくは重傷を負う可能性が想定される内容を記します。



人が傷害を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定される内容を記します。

目次

1. 仕様と表示	1
2. 構成部品	2
3. 取付け	3
4. 運転	5
5. 保守	6
6. 分解図	9
7. 故障の原因と処置	10
8. 製品保証	11
9. シリアルナンバー(S. No.)表示	12
10. 主な特殊仕様	13

1 仕様と表示



警告


本製品を最高許容圧力より高い圧力で使用しないでください。また、最高許容温度より高い温度で使用しないでください。

誤った使用を避けるため、これらの表示をご確認ください。

- (1) 最高許容圧力(PMA): エアトラップの本体(ボデー・カバー)が許容し得る最高圧力。
- (2) 最高許容温度(TMA): エアトラップの本体が許容し得る最高温度。
- (3) 最高使用圧力(PMO): エアトラップが正常に作動する最高圧力。(ネームプレートにW.P.で使用圧力範囲を表示)
- (4) 最高使用温度(TMO): エアトラップが正常に作動する最高温度。(ネームプレートにMAX.T.で表示)
- (5) 呼び径 (Size): A呼称(mm)にて接続口径を表示。
- (6) 製造年: S. No.に記した4桁又は9桁のうち左2桁に西暦の下2桁を表示。
- (7) 流れ方向: 流体の流れ方向を矢印で表示。
- (8) 材質: 本体の材質を表示。(本製品の本体材質は、FCD450です。)
- (9) 型式: 製品の型式番号を表示。

- この取扱説明書に記載しています写真・図等は、AE8 型の一例です。寸法その他の仕様について、製品カタログ等別途の資料をご覧ください。

2 構成部品

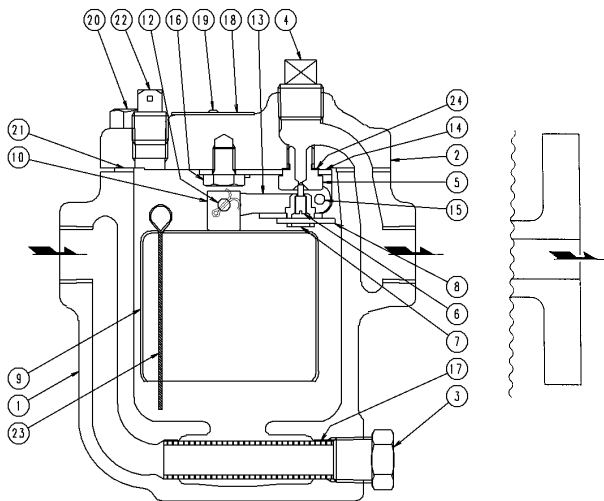

- | | | |
|------------|-------------|-----------------|
| 1. ボデー | 9. バケツ | 18. ネームプレート |
| 2. カバー | 10. アイボルト | 19. リベット |
| 3. プラグ | 12. アイボルトピン | 20. カバーボルト |
| 4. プラグ | 13. レバー | 21. カバーガasket |
| 5. バルブシート | 14. ブラケット | 22. インジェクションプラグ |
| 6. バルブ | 15. ピン | 23. ベントクリーナー |
| 7. バルブホルダー | 16. セットボルト | 24. シートガasket |
| 8. ピン | 17. スクリーン | |


3 取付け

⚠ 警告

- 爆発の危険性のある場所や、有毒ガスの発生を伴う場所での作業は、十分注意してください。また、配管内に可燃性物質や高温物質等危険を伴う流体が残存していないか確認のうえ作業を行ってください。
- トラップの入口側（出口側）に開閉弁が取付けられていることを確認してください。

⚠ 注意

- トラップを配管に取付ける前にバイパス弁、及びトラップ入口側の開閉弁を開いて配管内をブローし、ゴミやスケールを十分取り除いてください。（配管内のフラッシング）
- 入口側開閉弁を閉じ、配管の表面温度が十分低下してから作業を始めてください。この時、開閉弁が漏れていないか十分に確認してください。
- トラップ周辺に保守用のスペースを確保してください。

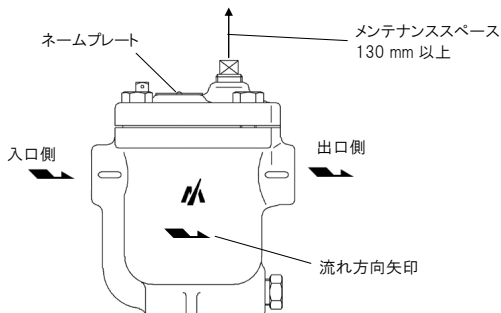


- (1) トラップの配管接続部に貼付された防塵シールを取去ります。
※ポリ袋に入れて出荷される製品には、防塵シールが貼付されていない場合があります。
- (2) 取付け方向を間違えないよう、トラップ本体に表示されている流れ方向を確認のうえ取付けます。
- (3) AE8型は、入口→出口方向が水平になるよう、ネームプレートが上部となるよう取り付けます。復水がエアトラップに流入しやすいよう下り勾配にしてください。
- (4) 入口側の開閉弁を徐々に開き、トラップが正常に作動することを確認します。

※復水が発生する機器より低い位置に取り付けてください。(図1参照)

※均圧管を設ける必要はありません。

※使用機器の復水量が少なく、空気漏れを起こす場合は、インジェクションプラグ(22)を外してトラップ内に注水してください。

<配管例>

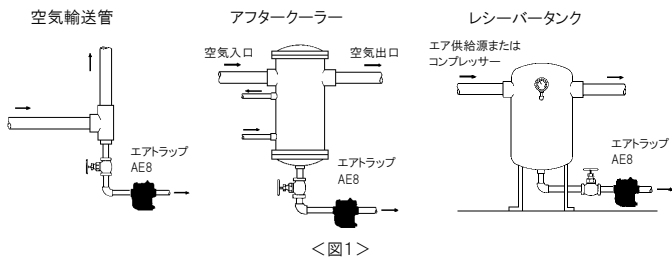

4 運転

注意

トラップ本体内に通気する前に、バイパス弁あるいはブロー弁を全開し、配管内のブローオフを行ってください。

4-1. 運転手順

- 1) 配管内のブローオフを行った後、バイパス弁あるいはブロー弁を閉めてください。
- 2) トラップ出口側の開閉弁を開けてください。
- 3) トラップ入口側の開閉弁を開けてください。

4-2. 停止手順

- 1) トラップ入口側の開閉弁を閉めてください。
 - 2) トラップ出口側の開閉弁を閉めてください。
- ※長期間休止する場合、配管内並びにトラップ内の復水を完全に抜き、トラップ前後の弁を閉めてください。

5 保守

注意

- 部品を交換するときは、弊社が支給する保守部品を使用してください。
- 分解・修理するときは、製品内部の圧力が大気圧となり、製品の表面温度が十分下がってから行ってください。（圧力、温度が高い状態で作業を行うと、流体が噴出し、ヤケドやケガをす
るおそれがあります。）

トラップは、長期使用による経年劣化や配管内の異物の付着等により作動性能が低下します。空気使用設備や装置の性能維持のため、トラップの定期的な診断を行ってください。

● 分解・組立


不良トラップは、分解して不良部品を交換する等の処置が必要です。次の手順に従い修理してください。

5-1分解手順（「6.分解図」をご参照ください。）


- 1) カバーボルト(20)を外し、カバー(2)をボデー(1)から取外してください。
- 2) 内部ユニットおよびバケット(9)はカバー(2)に連結されたまま取出せ
ます。(図2参照)
- 3) ピン(15)を外すと、バルブ(6)、バルブホルダー(7)、ピン(8)、バケット
(9)、アイボルト(10)、アイボルトピン(12)、レバー(13)が一体でカバー
(2)から取外せます。(図3参照)
- 4) ピン(8)を外すと、バルブ(6)とバルブホルダー(7)がレバー(13)から取
外せます。
※バルブ(6)とバルブホルダー(7)は、一体となったバルブユニットとしてご購入
いただけますので、基本的に分解する必要はありません。分解した場合はピン
(8)を新品に交換してください。
- 5) カバーガスケット(21)を剥がし、ボデー(1)およびカバー(2)のシール面
をきれいに清掃してください。
- 6) プラグ(3)を外し、スクリーン(17)を取外してください。

注意

ボデーとカバーのシール面は、傷をつけないよう十分注意して清掃してください。シール面の傷は漏れの原因となります。

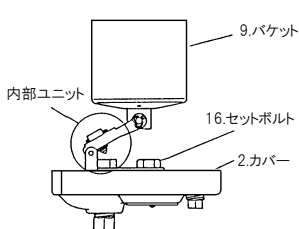

(図 2)

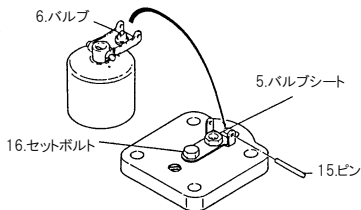

(図 3)

「7. 故障の原因と処置」に従い、適切な処置を施してください。組立は、分解した逆順に、次の要領で行ってください。尚、各部品の締付トルク表をご参照ください。

5-2組立手順

- 1) バルブホルダー(7)をレバー(13)に取り付け、バルブ(6)をバルブホルダー(7)に挿入し、ピン(8)をバルブホルダー(7)に取り付けてください。ピン(8)の先端を曲げた後、バルブホルダー(7)が手で360° 軽く回せることを確認してください。
- 2) カバー(2)から取外した内部ユニットを、ピン(15)でカバー(2)に連結してください。
- 3) 内部ユニットのねじ部の緩みがある場合は、必ず増締めしてください。
- 4) カバーガスケット(21)をボデー(1)の座面においてください。この時、カバーガスケット(21)とボデー(1)の出口通路穴がずれないように注意してください。
- 5) 内部ユニットの付いたカバー(2)をボデー(1)に取付け、カバーボルト(20)を締付けてください。この時、ボデー(1)とカバー(2)の出口通路穴がずれないように注意してください。




注意

- 組立時、カバーガスケット(21)は必ず新品と交換してください。
- カバーボルト(20)の片締めは漏れの原因になりますので、片締めのないよう均等に締付けてください。

締付トルク表

部品	工具	対辺	トルク
カバーボルト (20)	トルクレンチ	17 mm	21 N・m
バルブシート (5)	トルクレンチ	14 mm	18 N・m
セットボルト (16)	トルクレンチ	13 mm	11 N・m

6 分解図

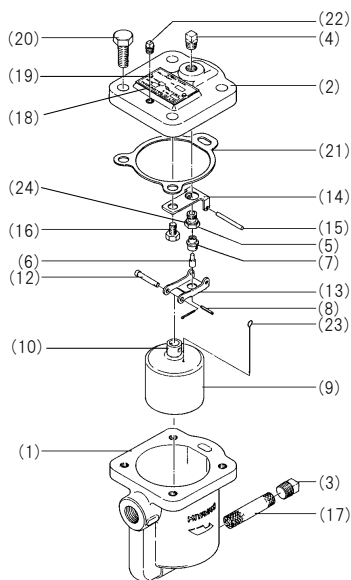

1. ボデー
2. カバー
3. プラグ
4. プラグ
5. バルブシート
6. バルブ
7. バルブホルダー
8. ピン
9. バケット
10. アイボルト
12. アイボルトピン
13. レバー
14. ブラケット
15. ピン
16. セットボルト
17. スクリーン
18. ネームプレート
19. リベット
20. カバーボルト
21. カバーガスケット
22. インジェクションプラグ
23. ベントクリーナー
24. シートガスケット

7 故障の原因と処置

現象		原因	処置
空気漏れ 復水排出口から空気が漏れる。(吹放しを含む。)		ボデー(1)内の復水が極端に少なくバケット(9)の沈下により開弁状態が続く。	インジェクションプラグ(22)を外し注水し、ボデー(1)内を水で満たす。
		バルブ(6)とバルブシート(5)の間に異物を噛み込んでいる。	分解してバルブ(6)、バルブシート(5)を清掃する。
		バルブ(6)とバルブシート(5)が摩耗している。	バルブユニットを新品と交換する。*1
		開弁した状態でバケット(9)が脱落している。	分解してバケット(9)を正しく取付ける。
本体からの空気漏れ	ボデーとカバーの締結部から空気が漏れる	カバーボルト(20)の緩み	カバーボルト(20)増締め*2
		カバーガスケット(21)の損傷・破損又は劣化	損傷部品の交換
閉塞、排出不良 復水が全く排出されない。 又は、十分排出されない。		空気圧力がトラップの仕様を超えている。	空気圧力を下げるか、高圧用トラップに取替える。
		トラップの容量不足。	再選定のうえ大容量のトラップに取替える。
		空気障害。	バケット(9)のエアメントに詰まったゴミを取除く。
		バルブシート(5)の孔の詰まり。	バルブシート(5)の孔を清掃する。
		閉弁した状態でバケット(9)が脱落している。	分解してバケット(9)を正しく取付ける。

*1及び*2に関して:

増締めの締付トルクは、5. 保守の締付トルク表をご参照ください。

8 製品保証

● 保証期間

製品出荷日から18ヶ月以内、又は製品の取り付け後12ヶ月以内のいずれかのうち、早く終了する期間といたします。

● 保証内容

保証期間中に故障した場合は、故障の原因が次の事項に該当しない限り、無償で修理または交換いたします。

- 1) 本書に記載の注意事項を遵守しなかったことによる場合。
- 2) 不適切な取付け作業や取扱い、落下による過大な打撃等、使用者の過失による場合。
- 3) 弊社以外の機器、設備、及び使用環境による場合。
- 4) 弊社または弊社が委託した者以外の者により修理、改造がなされている場合。
- 5) 塩分その他、著しく錆び、腐食を促す物質の浸入、もしくは同物質を含む流体による場合。
- 6) 消耗部品（例えば、パッキン、ガスケット、Oリング、ダイヤフラムなど）による場合。
- 7) 配管内のゴミ、スケールなどの異物の付着、たい積による場合。
- 8) 火災、自然災害、その他弊社の責任とみなされない不可抗力による場合。


● 保証範囲

保証は、原因の如何にかかわらず、納入した製品の販売価格を超えないものといたします。

9 シリアルナンバー (S. No.) 表示


製品には下記の4桁又は9桁のS.No.が表示されます。

●4桁表示の場合



S. No.の表示例 1491 → 2014年 9月 1日
29XM → 2029年10月21日

●9桁表示の場合



S. No.の表示例 14911A100 → 2014年 9月
29X05M050 → 2029年10月

月の表示方法

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
記号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	X	Y	Z

日の表示方法

日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
記号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

日	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
記号	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P

日	25	26	27	28	29	30	31
記号	Q	R	S	T	U	V	W

10 主な特殊仕様

○○○-○○-□

特殊記号：
特殊品のみにつ記される記号。
(特殊内容については表1参照)
“-”以下英文字1文字で表現します。

型式記号：
その製品の型式番号。

表 1 主な特殊仕様の記号説明

記号	特殊内容
A	高圧ガス設備品のトラップ(ガストラップのみ)
C	ブローバルブを取付けた製品
K	使用しているガスケットの変更
L	面間寸法の変更
M	使用部品の材質変更
P, T	使用圧力、温度、排出量などの変更
R	スクリーンメッシュの変更
V	エアメントの変更
X	上記以外の特殊内容またはそれらを複合した特殊品

-
- お買い上げの製品及びこの取扱説明書内容についてのご質問はお問い合わせ窓口にお問い合わせください。また、この取扱説明書を紛失したり、汚損により読めなくなった場合は、同じくお問い合わせ窓口へご請求ください。
 - 特殊仕様の製品については、取扱説明書の内容と一部異なる場合があります。特殊仕様に関する取扱説明書内容についてのご質問は、お買い上げ頂いた販売店若しくは最寄の弊社ミヤワキまでお問い合わせください。
 - 外観及び仕様などは、製品改良のため予告なしに一部変更させて頂くことがあります。
 - © 2020 MIYAWAKI INC.
This user's manual may not be reproduced or copied in whole or in part, without the written consent of MIYAWAKI INC.
 - Some special specifications of the product you have, may found to be different from the ones in the user's manual. If you have any question, please contact MIYAWAKI, our local authorized agent, or the company where you purchased the product.
 - In the interest of the development and improvement of our products, MIYAWAKI Inc. reserves the right to change the specification of the products without prior notice.
-



お問い合わせ窓口

製品の使い方やアフターサポートなど、製品に関するお問い合わせは、右のQRコードから、最寄りの弊社事業所までご連絡ください。弊社事業所一覧(連絡先)は右のQRコードをスマートフォン、携帯電話等で読み取っていただくことでアクセスできます。



本社・工場

〒532-0021 大阪市淀川区田川北 2-1-30
Tel : 06-6302-5531(代)
www.miyawaki-inc.com



INTERNATIONAL SALES DEPT.

2-1-30, Tagawakita, Yodogawa-ku, Osaka, 532-0021, Japan
Tel: +81-6-6302-5549
www.miyawaki.net e-mail: export@miyawaki-inc.co.jp

EU Importer and Authorized representative:



Birnbaumsmühle 65, 15234 Frankfurt (Oder), Germany
Tel: +49-335-4007-0097
www.miyawaki.net e-mail: info@miyawaki.de

China Importer and Authorized representative:



Room 1705, No.1, Building No.311, Yanxin Road, Huishan Economic Development Zone, Wuxi, Jiangsu, China
Tel: +86-510-8359-5125
www.miyawaki-inc.com.cn e-mail: mykwkwest@miyawaki-inc.com.cn

808039-05 2210

AE8